Hur diskmaskinen används

Ytterligare anvisningar finns de enskilda avsnitten i bruksanvisningen.

Sätt på maskinen

Tryck på **Till** / Från-knappen

Välj diskmedel, lagra i minnet och fyll på diskmedel

(När maskinen sätts i funktion första gången och när ett diskmedel av annan typ används)

1. Välj det tredje programmet uppifrån i relevant tabell.
2. Håll startknappen intryckt i cirka 7 sekunder, tills displayen ändras.
3. Välj önskat diskmedel med startknappen (OFF = pulverdiskmedel, 2 -i- 1, 3 -i- 1, 4 -i- 1) (visas på displayen).
4. Stäng av maskinen och sätt på den igen. Den valda diskmedelstypen visas på displayen i cirka 3 sekunder efter att maskinen slagits på.

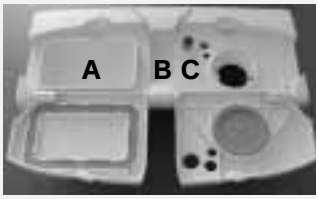

För dosering av pulverdiskmedel i fack **A** och **B**, se programöversikten.

Kontrollera att det finns sköljmedel

Mekanisk indikator **C**.
Elektrisk kontrollampa på kontrollpanelen (om sådan finns på maskinen).

Kontrollera att det finns salt

Endast om maskinen har avhärdningssystem.
Mekanisk indikator **D**. Elektrisk kontrollampa på kontrollpanelen (om sådan finns på maskinen).

Ställ in porslinet i korgarna

Se anvisningarna “Hur man plockar i disk i diskmaskinen”.

Stäng luckan och öppna vattenkranen

Välj önskat program

Kontrollampan för det senast inställda programmet tänds.
Ställ in önskat program (med den speciella knappen eller vredet).
Motsvarande kontrollampa tänds.

Välj önskade tillvalsfunktioner

Om det är nödvändigt (om maskinen har tillvalsfunktioner).
Motsvarande kontrollampa tänds.

Tryck på startknappen

Det valda programmet lagras i minnet (även om strömmen inte är på).

“Ändra ett pågående program”

→ Håll startknappen intryckt i 2 sekunder, tills kontrollampan Start har slocknat.

→ Välj ett annat program och tryck sedan på startknappen igen.

Disk

- Öppna aldrig luckan om det inte är absolut nödvändigt. (Var försiktig: het ånga kan strömma ut).
- Om diskmaskinen skulle stängas av innan programmet är klart, startar programmet igen där det avbröts då diskmaskinen åter startas.

Stäng av maskinen

Inte förrän kontrollampan i startknappen har slocknat.
Tryck på Till / **Från**-knappen. Alla kontrollampor slocknar.

Stäng vattenkranen och töm korgarna

Viktigt: när luckan öppnas strömmar het ånga ut!
Plocka ut diskgodset ur maskinen. Börja med underkorgen.

Uppgifter om hur disk skall ställas i diskmaskinen och uppgifter om medföljande korgar

beroende på modell

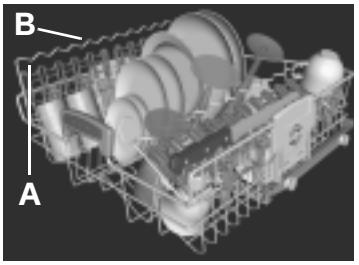

Överkorg:
Stöd för tallrikar, glas och koppar (A):
Beroende på läge kan det till exempel användas för långa köksredskap, koppar och tallrikar.

Stöd för glas (B):
Glas på fot.
Långa husgeråd (t ex köttgafflar, knivar) ska läggas in med spetsen vänd inåt i diskmaskinen.

Halv diskmängd:
Fyllning av överkorgen (se beskrivningen Tilläggsfunktioner).
Placera bestickkorgen (**C**), om sådan finns, i överkorgen.

Inställning av överkorgens höjdläge (läget kan ändras även om det står disk i korgen):

Nedre höjdläge: Dra korgen mot dig med hjälp av de **två** handtagen (**D**) och skjut korgen nedåt.

Övre höjdläge: Dra korgen uppåtmed hjälp av de **två** handtagen (**D**) tills korgen fastnar (fabriksinställning).

Sidorna på korgen måste vara i samma höjd.

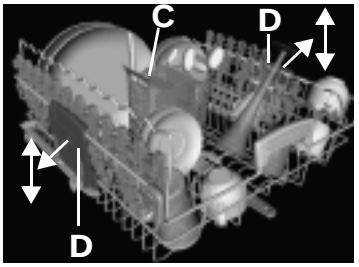

Överkorgen dras ut när stora tallrikar eller pannor skall diskas i underkorgen:
Öppna stoppanordningarna (**E**) till korgens skenor på höger och vänster sida och dra ut överkorgen.
När överkorgen är på plats måste stoppanordningarna alltid vara stängda.

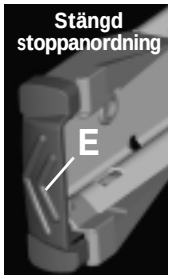

Underkorg:
Beroende på modell med vändbar, fast (**F**) eller delvis vändbar (**G**) tallriksställning.

Halv diskmängd:
Fyllning av underkorgen (se beskrivningen Tilläggsfunktioner).
Bättre diskprestationer, speciellt för tallrikar och kastruller.

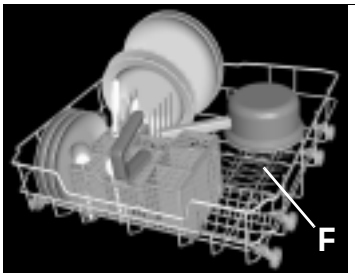

Power Clean - flexibel diskkorgslast
Flexibel lastning av diskkorgen och intensivare disk i området (**H**).

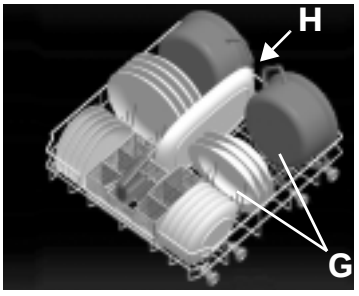

Bestickkorg (I):

Galler (**J**) för att hålla besticken åtskilda.
Föremål med skärande egg och dyl. ska placeras i korgen med spetsen vänd nedåt.

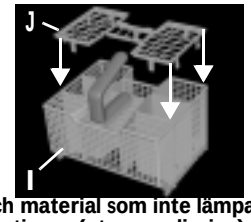

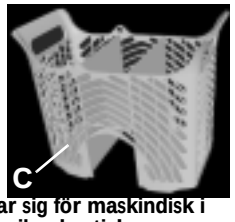

Endast för diskgods som tål maskindisk. Diska aldrig artiklar och material som inte lämpar sig för maskindisk i maskinen, till exempel trä, aluminium, tenn, porslin med dekorationer (utan emaljering), silverbestick.

Vad skall göras om...

Om diskmaskinen inte fungerar som den ska bör du kontrollera följande punkter innan du kontaktar Service (* se även relevant avsnitt i bruksanvisningen).

Problem	Orsak	Lösning
Diskmaskinen fungerar inte	• Maskinen tar inte in något vatten.	• Öppna vattenkranen.
	• Maskinen tar inte in tillräckligt med vatten.	• Rengör inloppsfiltret i vattenkranen. • Kontrollera att tilloppsslangen inte är vikt eller hopklämd.
	• Det kommer inte fram någon ström.	• Sätt in stickkontakten i eluttaget. • Tryck på startknappen. • Stäng luckan. • Kontrollera säkringen.
	• Maskinen startas med tidigare inställt program.	• Ställ eventuellt maskinstart på “0”.
Om diskgodset inte är tillräckligt torrt	• Sköljmedelsdoseringen är inte tillräcklig.	• Öka doseringen *.
	• Det är vatten kvar i diskrummet.	• Placera porslin och glas så att de får korrekt lutning.
Diskgodset är inte riktigt rent	• Vattenstrålen når inte diskgodset.	• Placera porslinet så att inga artiklar vidrör varandra. Se till att alla kupiga ytor på skålar osv är vända nedåt.
	• Diskmedelsdoseringen är otillräcklig.	• Följ tillverkarens anvisningar om dosering.
	• Ett olämpligt program är inställt.	• Välj ett “intensivare” diskprogram.
	• Spolarmarna är blockerade.	• Spolarmarna måste kunna snurra fritt.
	• Munstyckena på spolarmarna igensatta.	• Avlägsna smutsen som blockerar vattenflödet *.
	• Diskmedlet är olämpligt/för gammalt.	• Använd diskmedel av kända märken och god kvalitet.
Sandiga och korniga beläggningar	• Filtren är igensatta.	• Kontrollera filtren regelbundet och rengör när det är nödvändigt *.
	• Filtren är inte insatta på korrekt sätt.	• Sätt in filtren på korrekt sätt och dra åt *.
Komponenter i plast blir missfärgade	• Tomatsås/morotsjuice,...	• Om det är nödvändigt kan du övergå till diskmedel med större blekeffekt.
På diskgodset finns det beläggningar		
• som går att få bort	• Porslin/glas blir randigt.	• Öka sköljmedelsdoseringen *.
	• Glasen blir randiga/repade.	• Minska sköljmedelsdoseringen *.
	• Saltbeläggningar på porslin/glas.	• Stäng locket till saltbehållaren * ordentligt.
• som inte går att få bort	• Otillräcklig avhärdning av vattnet, kalkbeläggningar.	• Ändra inställningen för vattnets hårdhetsgrad, fyll på med salt om så är nödvändigt *.
Glasen blir inte genomskinliga och glänsande	• Glasen är inte avsedda för maskindisk.	• Diska endast glas som lämpar sig för maskindisk.
Rost på besticken	• Besticken är inte i rostfritt stål.	• Diska endast bestick som är lämpade för maskindisk.
Diskmaskinens felindikeringar	• Kontrollampan START blinkar. • Indikator F... (om sådan finns).	• Försäkra dig om att filterenheten inte är igensatt och vattentillförseln inte är avbruten (rengör eventuellt filtren *). Sarta programmet igen. Håll startknappen intryckt i 2 sekunder tills kontrollampan Start slocknar Välj samma program och tryck på startknappen igen.

Om felet kvarstår eller kommer tillbaka efter att du gjort ovanstående kontroller stänger du av diskmaskinen och stänger vattenkranen. Kontakta sedan service (se garantin).

Se till att du kan ge följande information innan du kontaktar service:

- Vilken typ av problem det rör sig om.
- Diskmaskinstyp och modell.
- Servicenumret, det vill säga det nummer som finns på Serviceetiketten, inuti luckan, till höger

Vi rekommenderar att du noggrant läser monteringsanvisningen och bruksanvisningen innan diskmaskinen används!

GSFH 2990

Snabbguide

S

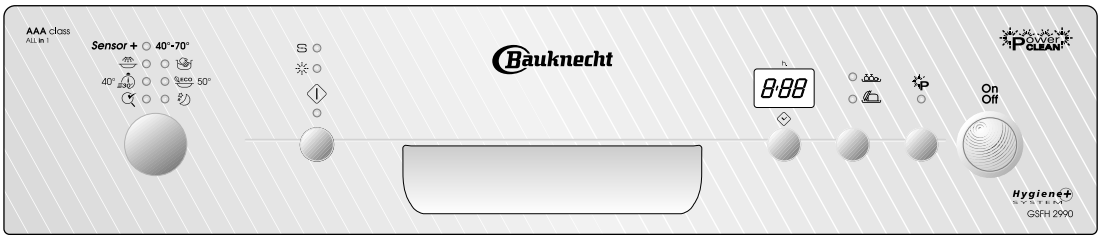

Programvalsknapp

On
Off

Till / Fränknapp

Startknapp

Kontrollampan lyser när diskmaskinen är i funktion. Blinkande lampa visar att något fel uppstått. Lampan släcks när programmet är slut.

Indikatorer

Tillsätt avhärdningssalt

Fyll inte på salt förrän alldeles innan du tänker starta diskprogrammet.

Tillsätt sköljmedel

Tillvalsfunktioner [3]



Programtidsindikator och felindikator

Anger antal timmar till start. Indikatorn slocknar när programmet startar och visar återstående programtid i minuter.
"F..." Uppgifter för service.

Knapp för "Fördröjd start"

Programstarten kan senareläggas med mellan 1 och 24 timmar. För varje tryck på knappen ökas fördröjs starten med en timme. När visaren har nått 24 återgår den till 00. Tryck därefter in startknappen. Diskprogrammet startar efter inställd tid.

Knapp för "Halv Diskmängd - Multizone"

Fyll **endast** överkorgen **eller** endast underkorgen. Denna funktion kan användas tillsammans med alla program.
Tryck 1 gång = överkorg
(kontrollampan/symbolen lyser)
Tryck 2 gånger = underkorg
(kontrollampan/symbolen lyser)
Tryck 3 gånger = Off (halv diskmängd disaktiverad).
Om du diskar med överkorgen uttagen, tryck två gånger på knappen "Halv diskmängd", eller "disk i undre korgen" (kontrollampan/symbolen lyser).

Power Clean [6]

Högre tryck tillsammans med ytterligare en spolning för bättre diskresultat och bättre flexibilitet vid lastning av underkorgen.

Programöversikt				Diskmedel [2]		Förbrukning [3]		
Program			Råd: Hur man plockar in disk i diskmaskinen	A	B	Liter	kWh	Minuter
Sensor +	Sensor + [6]	40-70°C	Lätt, normalt eller hårt smutsad disk, även stekpannor och kastruller.	X	X	7-17	0,99-1,58	65-170
	Fördisk	med kallvatten	Porslin som ska diskas vid senare tillfälle.	-	-	4,0	0,03	14
	Handdisk	40°C	Ett program med lågt spolningstryck som är lämpat för lätt smutsat diskgods, t.ex. glas och koppar.	X	-	10,0	0,85	125
30'	Snabbdisk	40°C	Lätt smutsad disk, utan intorkade matrester.	X	-	10,0	0,65	30
ECO	Økodisk [1) 6) 7)]	50°C	Normalt smutsad disk.	X	X	13,0	1,05	195
	Hygiene + [4) 5) 6)]		Normalt eller hårt smutsad disk, med antibakteriell verkan som tillval.	X	X	13,0	1,50	115
	Nattdisk	55°C	Ett tyst program med lågt spolningstryck som är lämpat för normalt smutsat diskgods.	X	X	13,0	1,20	290

1) Program enligt märkskylten med energidata i överens-stämmelse med norm EN 50242;
2) Se "Användning av diskmaskinen".
3) Data angående programmen är värden som uppmätts i laboratorium i enlighet med standard EN 50242. I praktiken kan dessa värden och angivna tider variera beroende på olikheter i last, tillvalsfunktioner, temperaturer, vattenhårdhet och nätspänning.
4) Institut Pasteur de Lille (Frankrike) har utfört verifikation avden antibakteriella funktionens effektivitet, enligt normen NF EN 13697 från november 2001.
5) Att avbryta programmet (t ex genom att luckan öppnas) har negativ inverkan på den antibakteriella sköljningen.
6) Dessa program kan användas med specialfunktionen "Power Clean".
7) Energisparprogram med förlängd torkning.

Information till provlaboratorier:
För närmare information om hur diskmaskinen skall lastas eller om det jämförande EN-testet, vänligen kontakta oss på följande adress: "nk_customer@whirlpool.com".

Bauknecht is a registered trademark

5019 496 01530

(Vi förbehåller oss rätten att göra tekniska ändringar)